

联想手机

用户手册

型号: **Lenovo i60s**

操作前请仔细阅读该手册

欢迎您使用联想产品。

联想移动遵循持续发展的策略。因此，联想移动保留在不预先通知的情况下，对本文中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，联想移动均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。联想移动保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。最新文档信息，敬请参阅 <http://www.lenovomobile.com> 的相关内容。

本手册的用途在于帮助您正确地使用联想产品，并不代表对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况，请查阅与本产品相关合约（若有），或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

本手册内容受著作权法律法规保护，未经联想移动通信科技有限公司事先书面授权，您不得以任何方式复制、抄录本手册，或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本手册翻译成任何文字。

“联想”和“Lenovo”是联想（北京）有限公司所有并授权联想移动通信科技有限公司使用的注册商标或商标。本手册内所述及其他名称与产品可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请垂询或登陆：

联想手机服务热线：400-818-8818 0592-5715315

联想手机官网商城：<http://shop.lenovomobile.com>

目录

第 1 章 特色功能	5
第 2 章 安全和维护	7
第 3 章 安装和充电	10
3.1 安装电池	10
3.2 取出电池	10
3.3 给电池充电	10
3.4 安装 SIM 卡	10
3.5 取出 SIM 卡	11
3.6 如何安装存储卡	11
3.7 如何开机和关机	12
3.8 安全密码	12
3.8.1 PIN 码	12
3.8.2 PUK 码	12
第 4 章 手机部位图和按键功能	13
4.1 按键描述	13
4.2 状态图标	14
第 5 章 主要功能指南	16
5.1 听音乐	16
5.2 听广播	16
5.3 拍照片	16
5.4 摄像播放器	16
5.5 电脑连接	16
5.6 拨打电话	17
5.6.1 拨打国内电话	17
5.6.2 拨打固定电话分机	17
5.6.3 拨打国际电话	17
5.6.4 拨打列表中电话	18
5.7 紧急呼叫	18
5.8 接听/结束电话	18
5.9 电话簿	18
第 6 章 输入法	20

6.1 英文输入法	20
6.2 笔划输入	20
6.3 智能拼音	20
6.4 数字输入法	21
6.5 标点符号	21
第 7 章 使用功能表	22
第 8 章 快速功能指南	24
第 9 章 常见问题	26
第 10 章 名词解释	27
第 11 章 技术参数	28

第1章 特色功能

我的文档

您的手机支持多种实用的功能。为您提供图片、音频、视频等功能。

电话簿

支持快速寻找符合条件的电话号码记录；存储在手机上的每个电话簿记录最多可对应三个电话号码，手机最多可存储 **800** 笔电话簿记录，SIM 卡可储存的电话簿记录根据卡容量而定；支持在电话簿中发送短信、移动单笔记录到 SIM 卡或手机以及选择 IP 拨号的功能；支持 SIM 卡和手机之间复制电话簿记录；支持删除 SIM 卡和手机中的电话簿记录；支持名片夹式电话簿、个性化来电铃声、来电图片。

通话记录

您的手机会自动存储有关通话记录的信息以便查看；支持呼叫通话记录中的电话号码；支持将通话记录中的电话号码保存至电话簿；支持删除通话记录内容；支持自动存储和查看 GPRS 数据流量信息等。

短信

支持将短信息存储在手机上，最多可存储（手机存储位置 **500**）条；支持 EMS 增强型短信息和写短信息时插入常用短语中预设短信；支持查看 SIM 卡和手机短信存储容量；支持提取当前短信中号码。

彩信

支持多媒体短信服务，能够接收和发送文字、图像、声音等各种多媒体格式的信息；您可通过彩信将照相机拍摄的照片发给您的朋友和同事。

音乐播放器

您的手机支持 MP3 格式等音乐文件的播放。

录音

您的手机支持通话录音和非通话录音。在通话过程中，您可以按**左软键“选项”**，然后选择“**录音**”，方便的进行通话内容的录音，录音

生成的文件以 **AMR** 或者 **WAV** 格式保存在记忆卡盘(确定已经插入存储卡) **[录音]**子目录下, 以供您查询。在非通话情况下, 您也可以进入**工具**菜单选择**录音**, 可以将录音文件通过彩信发送给你的朋友或家人。

电子书

手机支持显示小于 **2M** 的 **TXT** 格式的文字文件。

照相机

您的手机支持照相功能, 可根据需要对照相机进行个性化设置。

数码摄像机

您的手机支持同步有声摄像功能。

视频播放器

您的手机可以播放录制的影片文件。

手机影院

通过手机影院, 您可播放 **RM/RMVB**、**AVI**、**FLV**、**MP4**、**3GP** 的视频格式, 享受到摩威科技高性能多媒体解码芯片为您带来的播放便捷和乐趣。

蓝牙

你的手机支持蓝牙传输。

易用小软件

CCTV 一键通、**闹钟**、**秒表**、**录音器**、**单位换算计算器**、**健康管理**、**世界时间**、**移动英语通**。、等。

大容量存储卡扩展

最大支持可兼容 **8GB microSD/microSDHC** 存储卡扩展。

第2章 安全和维护

使用手机时，请遵循以下注意事项：

- 使用之前，请仔细阅读使用说明书。
- 当要求禁止使用手机或使用手机会导致干扰或危险时，请不要开机。
- 在飞机上，请始终关闭手机。如果您的手机设置的闹钟、日程等具备在关机状态下自动开机的功能，请在登机前检查并取消设置。
- 使用手机时，应远离热源、高电压环境，例如电器或电热烹饪设备。请在正常温度下使用手机，在温度高于 55℃ 或低于 -10℃ 的环境下使用会损伤您的手机。
- 注意防火。在加油站、燃料仓库等易燃品附近请关机。
- 开车时严禁手持手机。请不要将手机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，以免气囊膨胀时，手机受到很强的外力，可能对您造成严重伤害。
- 只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件。对因使用第三方的附件造成的任何后果，本公司不承担任何责任。
- 手机靠近其它电子装备时会对其造成干扰。请远离电子装备，例如电视机、个人计算机、心脏起搏器和助听器等设备。严禁将手机放于信用卡或磁场附近。在医院或其它特殊场所，请遵循特殊场所相关规定使用您的手机。
- 严禁使手机受到机械振动或晃动。严禁用利器敲击手机屏幕。
- 使用手机套或塑料手机套可能会损坏手机外壳涂层。
- 严禁擅自拆卸手机。
- 严禁使用溶解物如苯、稀释剂或酒精来擦拭手机外壳，严禁使您的手机接触腐蚀性的化学物品，如清洁剂。只能使用干净的软布轻轻地擦拭您的手机。
- 严禁将手机放在阳光下暴晒，或放置在过多烟雾与灰尘的地方。
- 您的手机不防水，请保持其干燥。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。严禁使其淋雨或受潮。
- 小心使用耳机等配件。如果您的手机是外置天线，如无必要，严禁触摸天线，仅可使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成手机的损坏。

- 当您要拔充电器从您的手机上拔出或切断充电器电源时，请抓紧接口然后拔出，不要拉扯电源线。
- 请不要只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，如医疗救护。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以免发生危险。

使用电池时，请遵循以下注意事项：

- 使用之前，请仔细阅读使用说明和电池表面标识。
- 请在凉爽、通风的室内给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形，甚至爆炸。
- 电池内部有特殊的保护电路和装置，严禁擅自拆开电池，否则会造成短路或者电解液渗漏。若电解液进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛），并立即到医院就诊。
- 严禁挤压电池，严禁机械振动或晃动电池，严禁使电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来，因此严禁把电池跟金属物品放在一起。
- 请保持金属触点和电池清洁。
- 严禁使用已损坏或已用尽的电池。
- 请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）减少时，即应该更换一块新电池。
- 严禁将电池暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 严禁将电池放置在过热或过冷的地方，温度高于 55℃或低于-10℃的环境下会影响电池性能。
- 严禁将电池掷入火中，以免发生爆炸。
- 严禁将电池放在水中，以免引起内部短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。
- 请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。
- 本电池只能使用专用的充电器充电，并且连续充电的时间严禁超过12个小时。
- 请将电池放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用充电器时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请仔细阅读使用说明书和充电器表面标识。
- 请不要拆卸或改装充电器，严禁在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。
- 严禁用湿手接触充电器。如果充电器接触到水或其它液体，要立刻切断电源。
- 严禁短路充电器，严禁机械振动或晃动充电器，严禁阳光直射，严禁在浴室等高湿度的地方使用充电器。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 请不要在电视机、收音机等电器附近使用充电器。
- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线。
- 请将充电器放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用耳机时(您可能需要额外购买耳机)，请遵循以下注意事项。

- 使用耳机时请注意控制适当的音量，以免损伤听觉。
- 请勿用力拉扯耳机线，以免出现断裂现象。
- 在高温高湿的场所长时间使用耳机，容易造成耳机损坏或使用寿命降低。
- 驾驶汽车、骑自行车或马路上行走时，请勿使用耳机，否则容易导致交通意外。
- 请将耳机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

第3章 安装和充电


3.1 安装电池

- 1 将电池金属触点与电池舱金属触点对齐，并将电池卡入电池舱。
2. 推动电池盖板，将其嵌入手机。

3.2 取出电池

确保您的手机处于关机状态。

1. 按住手机背面，向下滑动外壳，即可卸下电池外部的后盖。
2. 扣住电池扣手的位置，轻轻将电池抬起并取下。如图：

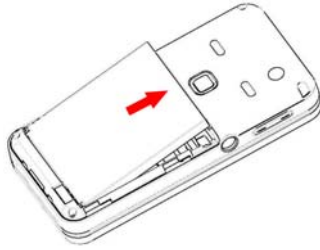

3.3 给电池充电

按住充电器接口，然后将充电器插到手机右侧的充电插口里。


注意：请小心操作，不要强行拨出充电接口，这样可能会损坏手机或充电器。

- 您手机附带的电池在使用前必须进行完全充电。
- 在充电时请勿拆除电池或 SIM 卡。
- 如果电池电量用完，手机会自动关闭。

3.4 安装 SIM 卡

- 当您不使用 **SIM** 卡时，请将其小心存放在安全的地方。
- **SIM** 卡容易因划痕或弯曲而损坏，因此要小心使用 **SIM** 卡。

在您进行操作时，首先确保手机已经关机并已和充电器分离。取出电池，把 **SIM** 卡放到固定器里。插入时确保 **SIM** 卡的金属面朝下，并使 **SIM** 卡的切角对准 **SIM** 卡槽的切角。如图：

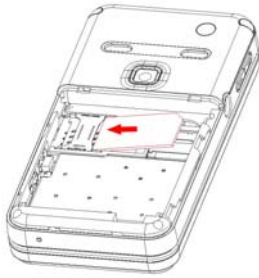

3.5 取出 **SIM** 卡

在您进行此项操作时，首先确保您的手机已经关机并和充电器已经分离。


取走电池，从固定器中取出 **SIM** 卡。

注： **SIM** 卡是一块电脑芯片，其中包含协议的细节、安全信息和个人电话本等。

3.6 如何安装存储卡

您可以将视频、照片、图片、**MP3**、电子书、录音等文件存储到存储卡上。安装存储卡的步骤如图示：

1. 将记忆卡卡座的金属片推开并将金属片翻开。
2. 保持记忆卡金属面朝向记忆卡卡座的弹片并放入卡座中。
3. 将记忆卡卡座的金属片翻回并将金属片推到位。如图：

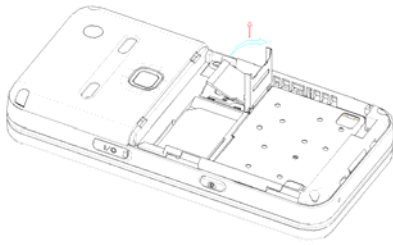

3.7 如何开机和关机

确保电池已经安装好。开机，按住[挂机键]按钮，直至显示屏出现开机的画面。某些 SIM 卡会有 PIN 码保护。如果有输入 PIN 码提示，输入您的 PIN 码，然后按[OK 键]。PIN 码的缺省设定一般为 1234。

开机后，如果插入的 SIM 卡有效，手机将自动搜索可用网络，否则提示无 SIM 卡。

关机时按住[挂机键]按钮，直至出现关机的画面。

3.8 安全密码

您可以使用该节描述的访问密码来避免他人擅自使用您的 SIM 卡。

3.8.1 PIN 码

用于防止用户的 SIM 卡被非法使用。若您的手机已启动 PIN 码保护功能，开机后，屏幕会显示输入 PIN 码的提示。如果连续三次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将自动上锁。您必须输入 PUK 码才能解锁。PIN 码与 SIM 卡有关，而与手机无关，PIN 码由网络运营商提供。


3.8.2 PUK 码

PUK 码是个人解锁码，被用作解开因为错误输入 PIN 码而被锁上的 SIM 卡。如果累计 10 次输入错误的 PUK 码，SIM 卡将失效，PUK 码由网络运营商提供。

第4章 手机部位图和按键功能



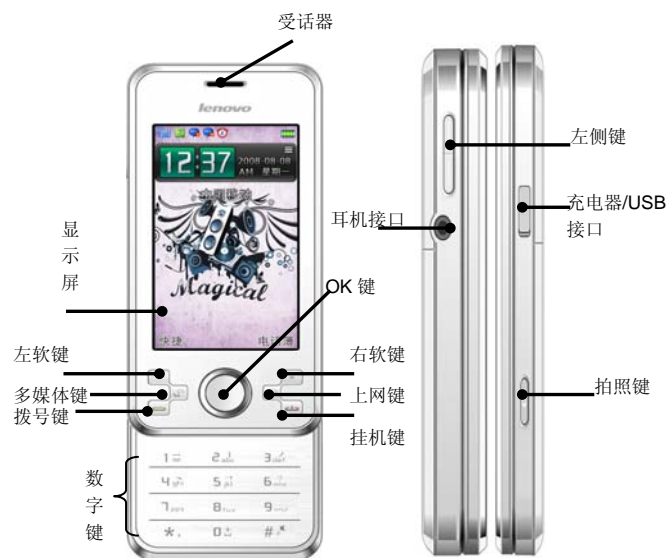

4.1 按键描述

序	按 键	描 述
1	四方向导航键	待机状态，左键进入[情景模式]，右键进入[写信息]，上键进入[日历]，下键进入[电话簿]。
2	左软键	执行显示屏左下角引导符所显示功能。待机界面下按左软键进入[快捷]菜单
3	右软键	执行显示屏右下角引导符所显示功能。待机界面下按右软键进入[电话簿]界面
4	拨号键	拨出或接听电话。在待机状态下，按此键进入通话记录。
5	挂机键	结束通话或拒绝来电；长按此键关机/开机；在其他情况下，按此键一般返回待机状态
6	OK 键	在待机状态下为进入主菜单，在其它情况下为确认键
7	多媒体键	在待机界面按此键快速的进入娱乐多媒体。
8	上网键	在待机界面按此键进入网际网络服务。
9	拍照键	在待机界面按此键直接进入拍照模式下
10	左侧键	按此键调节音量。



4.2 状态图标

<在显示屏上的图标 >

图标	说明
	表示网络信号的强度
	表示电池电量
	GPRS 已连接, 您可以使用 GPRS 服务
	闹钟开, 如果闹钟设置关闭, 则不会显示

	键盘锁已启动，且已锁定
	有未读短信
	有未读彩信
	有未接来电
	振动
	振动后响铃
	振动及响铃
	响铃
	耳机模式，若未插入耳机，则不会显示
	蓝牙功能开启

第5章 主要功能指南

5.1 听音乐

本手机提供 mp3 音乐播放功能，可以通过以下途径下载 mp3 音乐：

1. 通过 USB 连接下载电脑里的 mp3。
2. 通过连接互联网下载 mp3。

5.2 听广播

本手机具有调频收音机功能，频段为 FM87.5—108MHz，可以从[**调频广播**]进入收音机界面。

5.3 拍照片

从[**娱乐多媒体**]/[**照相机**]便可进入拍照界面。调节参数取景，取好景后，按 **OK 键** 拍照。

5.4 摄像播放器

您可以使用此功能欣赏视频文件。进入摄像播放器列表，您可以选择一个视频文件进行播放。

在播放界面，可通过[**OK 键**]播放或暂停当前打开的文件；通过[**侧键**]调节音量；发送操作可以将影片发送到彩信或通过电子邮件和蓝牙发送出去。

5.5 电脑连接

本手机提供电脑连接功能，用数据线将手机与 PC 连接后，待机界面选择[**存储装置**]即可实现手机和 PC 机之间的 U 盘连接功能。

注意：1. 使用 USB 连接传输文件时，由于文件传输到手机速度较慢，请您耐心等待。如果要退出 USB 连接菜单，请先在 PC 机上停止 USB 设备。只有当 PC 上提示可以安全从系统移除时，才能断开手机和 PC 机的 USB 连接，否则可能引起传输至手机的文件丢失，或导致手机出现异常现象，无法正常工作。

2. 当手机存储文件出现不正常现象时，请选择存储卡格式化。切记，请勿在 PC 上删除手机硬盘的系统目录或者格式化手机硬盘，这样可能导致文件存储出错。

5.6 拨打电话

当网络供应商的标志在显示屏上出现时，您就可以拨打或接听电话了。显示屏左上角的信息条显示网络信号强度。通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以有效提高通话质量。

5.6.1 拨打国内电话

待机状态下，按数字键直接输入电话号码，然后按拨号键开始呼叫。您可按如下顺序按键输入拨打国内电话：

区号 电话号码 拨号键

5.6.2 拨打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通，您需要先输入总机号码，再长按 0 键，直到显示屏上出现“P”或“W”（等待），再输入分机号；按拨号键开始呼叫。

您可按如下顺序按键输入拨打固定电话分机：

区号 总机号码 P(w) 分机号 拨号键

5.6.3 拨打国际电话

要拨打国际电话，可长按 0 键，直到显示屏上出现国际长途电话前缀符号“+”，这将允许您在不知道当地的国际电话前缀号时从任何一个国家拨打电话。

您可按如下顺序按键输入拨打国际电话：

+ 国家代码 完整的电话号码 拨号键

输入前缀号后，接着输入您要拨打的国家区号和完整的电话号码。
国家区号按照通常的惯例，德国为 **49**，英国为 **44**，瑞典为 **46** 等等。
与通常拨打国际电话一样，拨号时应去掉城市区号前面的“0”。
例如，要从其它国家拨打上海服务热线电话，应拨：
+86 21 114

注意：一些网络并不允许用“+”拨打国际电话。

5.6.4 拨打列表中电话

您拨出的和接听到的每一个电话号码都存在手机通话记录菜单中。
按照类型分别列在已拨电话、已接电话和未接电话子菜单下。当电话号码存储满后，旧的号码自动被删除。

5.7 紧急呼叫

如果您处在网络覆盖范围内(可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知)，您可以呼叫紧急服务。如果您的网络供应商没有在该地区提供漫游服务，显示屏上将会显示“受限服务”。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有 SIM 卡也能进行紧急呼叫。

注意：一些网络并不允许拨打紧急呼叫 **112**。

5.8 接听/结束电话

您可以选择不同的方式接听电话。如果应答模式中选择了任意键接听，除了挂机键、右软键和侧下键外的任意键均可接听来电。如果耳机已经插上，您还可以使用耳机上的按键接听电话；如果您不方便按键，可以设置自动（此选项仅出现在耳机模式中）接听为开，并且确认耳机已经插上，则在响铃或振动 **2** 秒后，电话自动接通。

5.9 电话簿

您可以使用电话簿功能将个人信息储存至手机，可存储以下内容：
联系人的姓名、电话号码、家庭电话、电子邮件地址、公司电话、图片
选择、视频连接、铃声选择、来电群组信息。

注意：本手机可存储 **800** 笔电话簿记录 **SIM** 卡存储电话号码记录
的数目因其容量而不同。

第6章 输入法

此款手机支持中英文输入法，为您提供多种输入方法。在手机中允许输入汉字的功能项有：

- 输入、编辑短信息
- 输入、编辑电话簿姓名
- 查找电话号码姓名
- 自定义问候语
- 编辑彩信中的文本

6.1 英文输入法

英文输入法（包括英文大写输入和英文小写输入）英文输入的一般操作方法：

每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。

按右软键删除错误输入，长按右软键清除当前所有输入。

6.2 笔划输入

笔画输入法一般操作顺序：

按汉字的标准笔画顺序按相应的数字键，输入笔画，手机将显示对应于输入笔画的待选汉字；笔划输入法可以输入汉字部首。

选择和选定并输入字：按上下键上下翻页，按左右键左右滚动，查找待选汉字，按左软键或中间键选定汉字。

选定联想字：按上下键上下翻页，按左右键左右滚动，按左软键或中间键选定汉字。

编辑已输入字：按左右键左右移动光标，按上下键上下移动光标，按右软键删除汉字，长按右软键清除当前所有输入。

6.3 智能拼音

智能拼音输入法的一般操作顺序：

输入拼音字母：**2-9** 数字键输入拼音，手机会根据输入的字母选择所有可能的拼音组合供选择，如按两次**2** 键，则会给出“**ba**”、“**ca**”、等选择，您当然也可以继续按键输入拼音，以减少可选的拼音音节。

选择和选定拼音：按左右键进行选择拼音，按左软键选定拼音后。

选择和选定并输入字：按上下键上下翻屏，按左右键查找待选汉字，按左软键或中间键选定汉字。

选定联想字：联想输入会给出上一个字的词组联想，可以按上下键上下翻屏，按左右键查找待选汉字，按左软键或中间键选定汉字。

编辑已输入字：按左右键左右移动光标，按上下键上下移动光标，按右软键删除汉字，长按右软键清除当前所有输入。

6.4 数字输入法

数字输入法的一般操作方法：

按键盘上数字键**0-9** 以输入对应的数字。

按右软键删除错误输入，长按右软键清除当前所有输入。

6.5 标点符号

在输入法菜单中选择标点符号，或是按“******”键切换至标点符号，标点符号即会出现在界面上，直接用上下左右键选择标点符号确定就可。

第7章 使用功能表

1 联想空间	6-5 网络设置
2 通话记录	6-6 安全设置
2-1 未接电话	6-7 数据帐户
2-2 已拨电话	6-8 恢复出厂设置
2-3 已接电话	7 手机影院
2-4 删除通话记录	8 电话簿
2-5 通话计时	8-1 快速查找
2-6 通话计费	8-2 存储卡联系人
2-7 短信计数器	8-3 查找联系人
2-8 GPRS 流量	8-4 新建联系人
3 互联网	8-5 首选存储位置
3-1 主页	8-6 全部复制
3-2 书签	8-7 删除
3-3 网页历史记录	8-8 来电群组
3-4 已存网页	8-9 其它号码
3-5 请输入地址	8-10 存储状态
3-6 服务收件箱	8-11 我的名片
3-7 设置	9 音乐播放器
4 我的文档	10 娱乐多媒体
5 信息服务	10-1 照相机
5-1 短信	10-2 摄像机
5-2 彩信	10-3 摄像播放器
5-3 聊天	10-4 电子书
5-4 小区广播	10-5 相册
5-5 语音信箱	10-6 游戏
5-6 电子邮件	10-7 自编铃声
6 手机设置	11 调频广播
6-1 情景模式	12 工具箱
6-2 显示设置	12-1 CCTV 一键通
6-3 系统设置	12-2 闹钟
6-4 通话设置	12-3 日历行程

12-4 计算器	12-10 单位换算
12-5 录音	12-11 货币换算
12-6 备忘录	12-12 世界时间
12-7 移动英语通	12-13 蓝牙
12-8 秒表	12-14 联想手机服务
12-9 健康管理	

注意：对于“STK”菜单项，其具体的显示内容是和提供 SIM 卡的网络供应商相关的。

第8章 快速功能指南

本节简要说明手机的主要功能。

功能	说明	选择
查看近期通话记录	查看最近已拨、已接、未接的电话	主菜单-通话记录-未接电话、已接电话、已拨电话
删除通话记录	删除未接电话、已拨电话、已接电话、全部删除	主菜单-通话记录 -删除通话记录
通话计时	查看上次通话时间、已拨电话、已接电话的持续时间，还可将所有计时归零	主菜单- 通话记录- 通话计时
查找联系人	在电话簿中快速查找联系人	主菜单-电话簿-快速查找
添加联系人	在电话簿中添加新联系人	主菜单-电话簿-新建联系人
复制联系人	在有卡的前提下，将 SIM 卡上的联系人复制到手机；将手机上的联系人复制到 SIM 卡	主菜单-电话簿-快速查找-选项-复制
电话簿容量	查看手机或 SIM 上电话簿记录数和最大电话簿记录数	主菜单-电话簿-存储状态
信息模板	可以存储常用短信和常用彩信以便编辑信息时使用	主菜单-信息服务-短信-信息模板/主菜单-信息服务-彩信-模板
信息容量状况	检查 SIM 卡和手机中信息的容量状况	主菜单-信息服务-短信-短信设置-容量查看
语音信箱	接收并收听网络上存储的语音信息	主菜单-信息服务-语音信箱
铃声设置	可以设置来电铃声，开关机铃音，信息提示音，按键声等	主菜单-手机设置-情景模式-选项-个人设置-铃声设置

电话接通提示	设置开启/关闭电话接通后的提示音	主菜单-手机设置-情景模式-选项-个人设置-其它提示音-通话连接
音量	调节铃声和按键音的音量	主菜单-手机设置-情景模式-选项-个人设置-音量
警告音	选择特定事件发生时的提示音	主菜单-手机设置-情景模式-选项-个人设置-其它提示音-警告
任意键接听	设定来电时按除右软键、挂机键、侧下键之外的任意键均可接听	主菜单-手机设置-情景模式-选项-个人设置-应答模式
保密设置	可以设置各种密码，用来保护手机，防止被盗用	主菜单-手机设置-安全设置-SIM 锁/话机锁
锁键盘	设置待机一段时间后自动将键盘锁住	主菜单-手机设置-安全设置-键盘锁
恢复出厂设置	将手机部分设置恢复为出厂默认设置(出厂默认密码为:1234)	主菜单-手机设置-恢复出厂设置
蓝牙	通过蓝牙传输文件、图片、音乐等	主菜单-工具箱-蓝牙

注意：电子书仅支持部分编码格式的文件。

注意：PIN 码的初始密码一般是 1234，隐私保护密码的出厂值也是 1234。

第9章 常见问题

在使用手机过程中出现任何问题，请参照下列条款加以解决。如果问题仍然存在，请立即与联想指定经销商或维修商联系。

■屏幕出现输入 PIN:

输入 SIM 卡所带的有效 PIN 密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

■屏幕出现输入 PUK 码

三次输入错误的 PIN 码后，您的 SIM 卡将会被锁住，要解锁，您必须输入 PUK 码，请立即与网络服务供应商联络。

■屏幕出现插入 SIM 卡信息:

确认 SIM 卡安装正确。检查 SIM 卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络服务供应商解决。

■显示不在服务区，网络故障:

检查信号强度指示器。如果无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区，请移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

■声音质量差，回音或有噪声使通话困难:

挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

■待机时间变短:

所在地信号较弱，手机长时间寻找信号所致。在您不想接听电话时，请临时关机；或者电池使用时间过长，接近电池使用寿命，此时请更换新电池。

■手机不能开机:

检查电池电量或充电。可以在充电期间，打开手机检验一下。手机如果长时间静置后容易使电池过度放电，此时无法开机，充电时开始较长时间内也无响应，需要等电量恢复后才能开机。

■不能发送短信息:

您要检查您的服务中心号选项，查看您是否有设置短信中心号码或者号码错误，您可能没有开通 SMS 服务，或者短信息发送对象无效，或您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务。

第10章 名词解释

■DTMF(双音多频)

发出音频信号，用于电话银行，自动应答机等。

■国际电话 International Indicator

当输入一个正确的国际电话号码时，号码前需加 '+' 号。

■网络服务供应商 Network Service Operator

要使用您的手机，您必须先与网络服务供应商签订协议，并需要一个 SIM 卡。

■PIN(个人标识码)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的功能和信息。PIN 码由网络运营商提供。它可能是由一个 4 到 8 位的数字组成，可以根据需要修改。

■PIN2(个人标识码 2)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的一些特殊功能，在某些国家里网络运营商不一定为您提供 PIN2 码。

■PUK(个人解锁码)

用于解开被锁定的 SIM 卡，由网络运营商提供。

■漫游

在协议网络的范围外使用您的手机。

■SIM(用户身份识别模块)

它包含了协议的细节、安全信息和记录个人电话本。

■SMS(短信息服务)

短信息的发送和接收都是通过网络的信息中心进行的，要使用这项服务必须要网络支持。

■WAP(无线应用协议)

特别为移动通信设备设定的标准，使您可以简单、快捷地接入支持 WAP 的网络。

第11章 技术参数

常规

品名: GSM 双频 GPRS 功能数字移动电话机
型号: Lenovo i60s
系统: GSM 900/DCS 1800

环境温度

最高: +55 °C
最低: -10 °C

基本参数

重量 (含标准电池): 约 127.7 克
尺寸 (长×宽×厚): 103.5×51 ×18.32 (毫米)
通话时间 : 120~240 分钟*
纯待机时间 : 350~420 小时*
电池容量 : 1000 mAh

*视当地网络信号环境状况而定。

重要安全信息——电磁辐射性能指标（SAR）

本型号移动电话符合有关无线电电磁波辐射量的国际及国家规范要求，敬请安心使用！

本型号移动电话是无线电发射和接收机。它的设计和制造标准不超出国际规范（ICNIRP）建议的射频（RF）限值。这些限值是综合规范的组成部分，并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。这些规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和全面的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数，以确保所有年龄层次和不同健康状况人群的安全。

SAR（Specific Absorption Rate）是指电磁波能量吸收比值，简称比吸收率，是一个计量单位量度，国际规范中规定的适用于公众的移动电话的比吸收率限值是不高于平均每 10 克人体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg) *，为了给公众提供更多的保护，同时也考虑到测量上的偏差，此限值已经包含了一定的安全余量。

SAR 值的测试是依据标准测试程序，以移动电话的最大输出功率来测试各种频率，鉴于测试结果都是在最大功率级别下确定的，而实际您的移动电话在一般情况下使用时 SAR 值远低于此测试最大值。这是因为我们为您设计的这款移动电话可以在多种输出功率下工作，而其在实际工作中仅使用连接网络所需的功率级别，通常情况下，您距离基站越近，手机的辐射功率越低，而此时产生的比吸收率就越小。

经测试，本型号移动电话在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.582 W/Kg。

* 比吸收率可能因国家或地区、测试环境、网络频段以及测试单体的不同而有所差异，使用手机附件和配件也可能导致不同的比吸收率。

重要安全信息——医疗设备

任何无线电发射设备（包括本设备）都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。如果有问题或者不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请咨询医疗人员或医疗设备厂商咨询。在禁止使用电子设备或禁用手机无线传输功能的地方，请遵守相关规定。

心脏起搏器

装有心脏起搏器的人士在使用本产品时，请参考如下建议：

- * 应始终保持手机与起搏器的距离大于 **15.3 厘米**（约 **6 英寸**）；
- * 携带手机时，不应将其置于胸口口袋里；
- * 应使用与佩戴起搏器不同侧的耳朵接听电话，以减少造成干扰的潜在因素。

助听器、植入耳蜗

助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。

若怀疑有干扰产生，请将手机关闭并将其移至较远的位置。

有毒有害物质或元素名称及含量标示								
部件名称		有毒有害物质含量					部件环保使用期限及回收利用信息	
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)		多溴二苯醚 (PBDE)
主机	主板	O	O	O	O	O	O	
	机壳	O	O	O	O	O	O	
	贴片器件	x	O	O	O	O	O	
	装配器件	x	O	O	O	O	O	
	充电器	x	O	O	O	O	O	
	电池	x	O	O	O	O	O	
	耳机	x	O	O	O	O	O	
	数据线	x	O	O	O	O	O	
	包装附件	O	O	O	O	O	O	
说明	备注 1：主机、电池、充电器中少量特殊用途的贴片电子元器件（如高压电阻、陶瓷电阻、二极管等）中的铅含量可能≥0.1%，主机中的螺钉螺座、耳机中的插头、数据线中的线芯因采用性能更优的合金，其铅含量也可能≥0.1%，这些器件均符合欧盟 RoHS 指令要求的豁免条款，属于目前在技术上尚未找到替代物无法替代。							
	备注 2：本公司郑重承诺将在技术可行的情况下持续推动有毒有害物质减量化及完全替代。							
	备注 3：部分机型因功能设计以及其它原因，不配置耳机、数据线、台式充电器等，请依据产品实际配置参考本表了解产品限量物质含有情况。							
O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。								
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。								

版本：V10.0 147-001748 HX